KR210 – Assemblage

Pour insérer la tige dans une attache remorque de 1.25’’, vous devez retirer les deux vis étoile qui retiennes l’adaptateur 2’’.

Sur la vis 19mm, insérer la rondelle coupée en premier et ensuite la rondelle pleine. Insérer la vis dans l’attache remorque du côté passager et la serrer fortement à l’aide d’une clé 19mm. Ensuite insérer le cadenas sur l’autre extrémité de la vis.

Insérer les deux rondelles moyennes sur les deux vis 16mm.

Prendre les deux triangles de plastique et les insérer de chaque côté de la base central du rack.

Fixer la base centrale du rack sur la tige à l'aide des deux vis 16mm, serrer fermement.

Prendre le mat central, assurez-vous que les serrures font face à l'arrière et fixer le temporairement à l'aide de la goupille.

Fixer le mat central à l'aide de la vis à épaulement. Insérer là du côté passager pour que l'épaulement carré de la vis entre dans le trou carré de la base du rack. Ensuite, insérer la rondelle et le boulon 13mm sur l'autre extrémité de la vis. Serrer fortement.

Insérer les goupilles à la base des deux bras horizontaux, insérer les berceaux de roue en alternance. Les berceaux doivent avoir l'angle vers le haut.

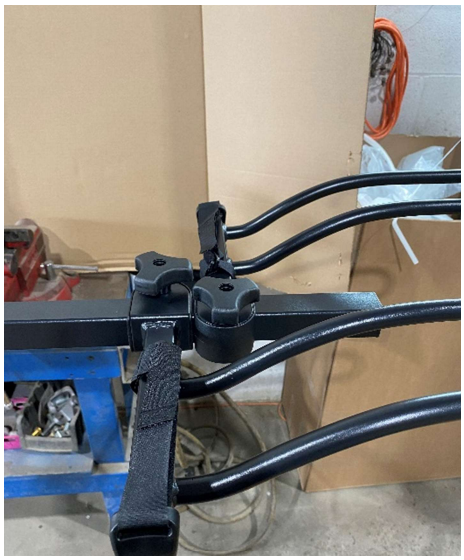
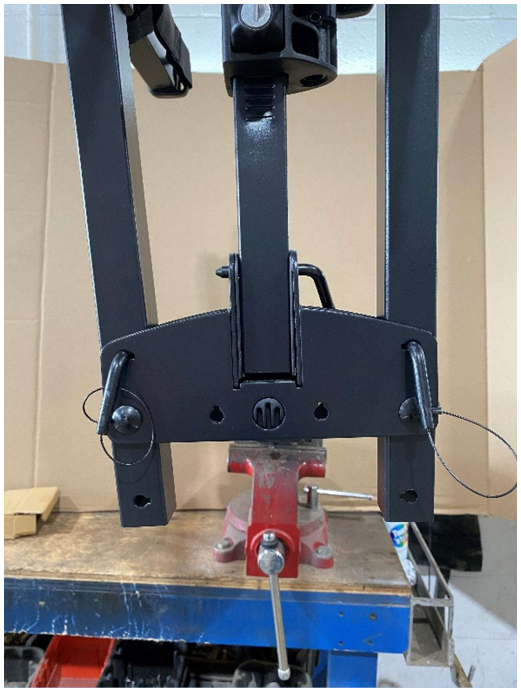
Pour refermer le rack en mode parapluie, retirer les goupilles des bras horizontaux, refermer les bras vers le haut et insérer les goupilles dans les trous du haut.